


TSCF150W02

Nivel



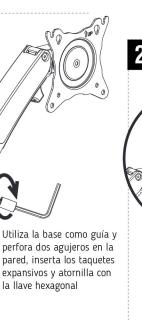


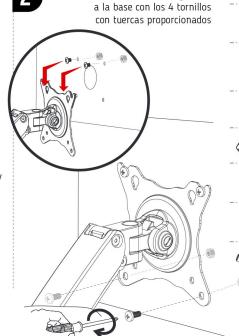







Llave Hexagonal

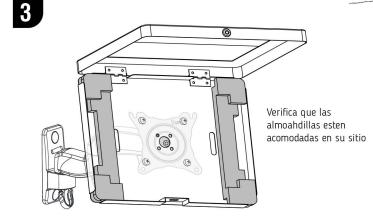


Coloca las tapas de adorno en su lugar

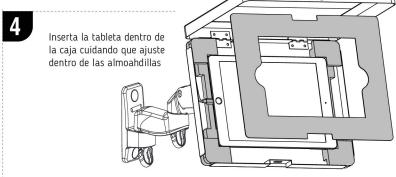

Por la mascarilla de ajuste PVC negro sobre la tableta cuidando que permanezca dentro de los límites de la caja

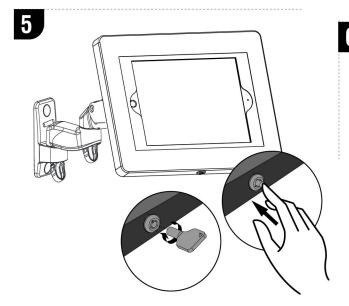

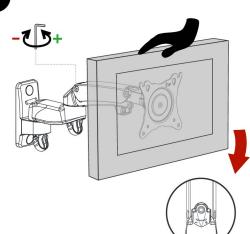

Baja lentamente el brazo con la tableta y gira unas 3 vueltas hacia el signo menos (-) y suéltala. Repite la operación unas 3 veces o hasta que la tableta se mantenga abajo al soltarla

