


TSCW015/i/s/x Manual de Instalación


Soporte Universal Antirrobo para tabletas de 9 a 11"

1 Despega la película de la base

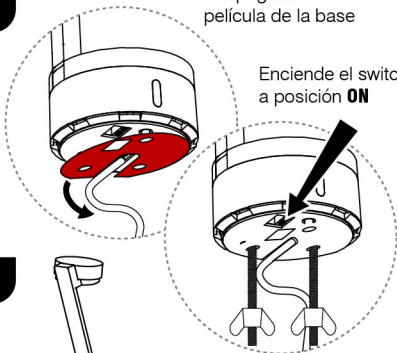


Enciende el switch a posición **ON**

3

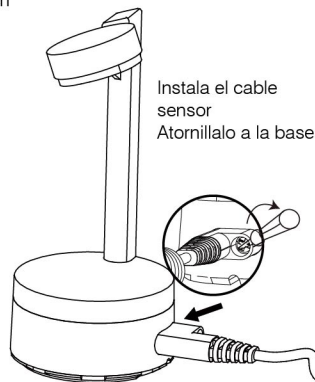

Instala el cable sensor
Atorníllalo a la base

4

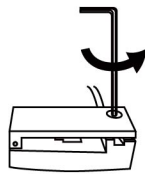

Abre la caja sensor de extensible


2 Y/o coloca los tornillos (requiere perforar)




Coloca la base en la mesa




Retira la película del autoadhesivo

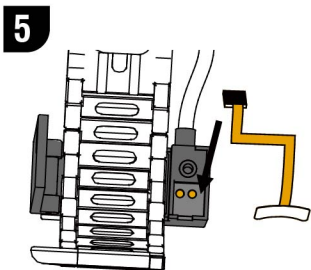

Inserta el extensible en el en la caja del sensor y coloca el sensor de reloj en los contactos


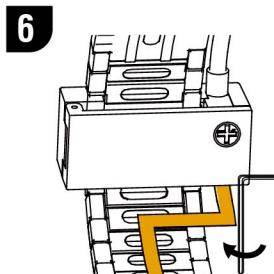


Cierra la caja sensor con el tornillo teniendo cuidado que el sensor de reloj quede adentro

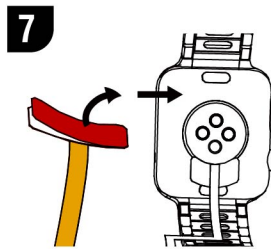


Retira la película del sensor de reloj y pégala en la parte posterior de la caja del reloj

8 Conecta a la corriente

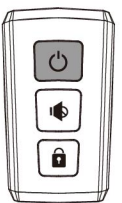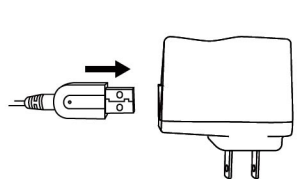

Presiona el botón de encendido






Contenido del paquete

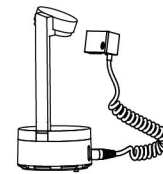

Soporte TSCW015/i/s/x con cable socket

imagen	descripción	cantidad
	Llave Allen	1 pza
	Tornillo con mariposa	2 pzas
	Adaptador de corriente 110V	2 pzas
	Tornillo y Rondana	4 pzas
	TSensor de caja	4 pzas
	Control Remoto 2.4 ghz	Opcional

La alarma se activará en los siguientes casos

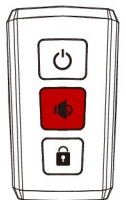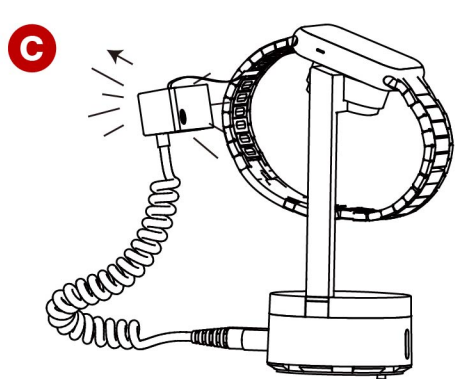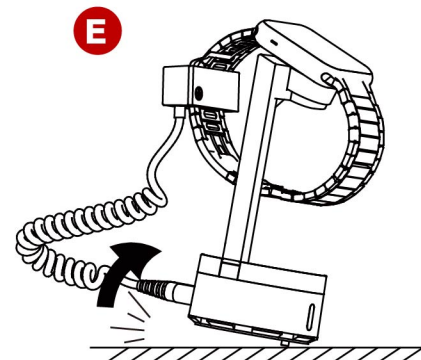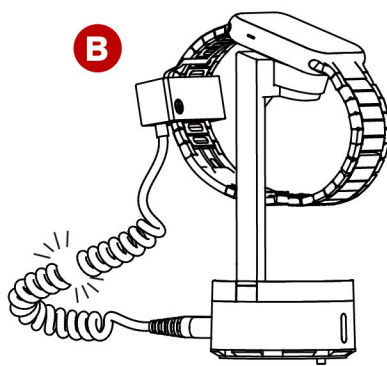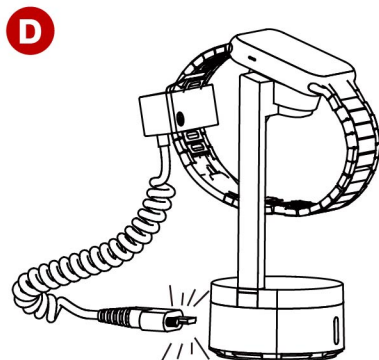

- A** Cuando el Sensor de la Caja del reloj es retirado o cortado
- B** Cuando el cable de la base a la caja sensor es cortado o retirado
- C** Cuando el extensible del reloj es removido de la caja del sensor
- D** Cuando el cable de sensor de caja es retirado de la base
- E** Cuando la base es retirado o arrancada de la mesa o mostrador