


TSCCLK21W00K


Soporte Antirrobo para tabletas electrónicas

A		Caja Antirrobo	1
B		Base de pared	1
C		Tornillo M5x8	4
D		Tuerca M5	4
E		Tornillo Torx M6 con Pin	2
F		Dado para desarmador Torx T27	1
H		Mascarilla	1
P		ST6.3x55	2
Q		Ø10x45	2
R		Llave tipo bancaria	2

2

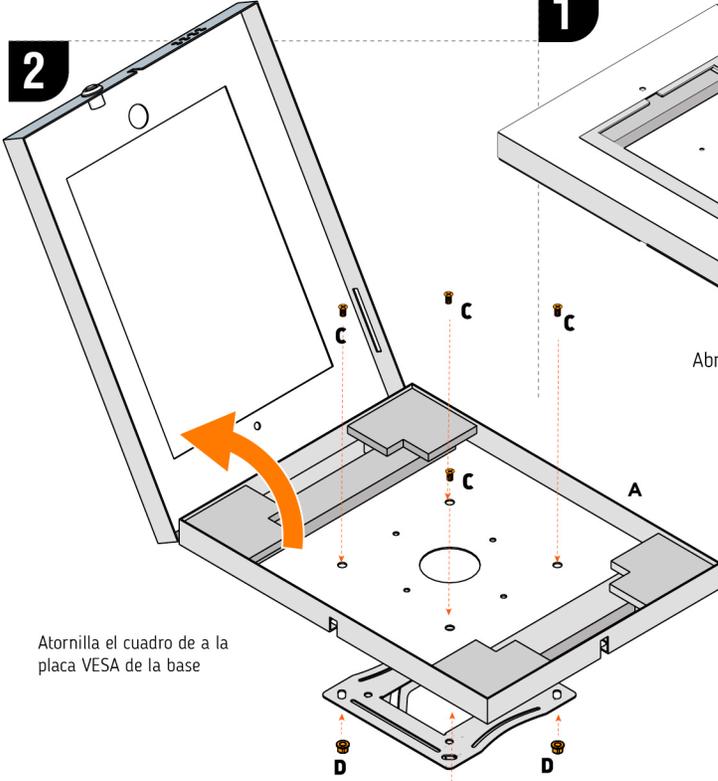


1

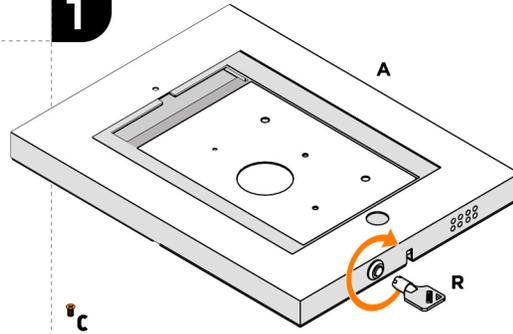

Abre la caja, saca la mascarilla

Atornilla el cuadro de a la placa VESA de la base


3

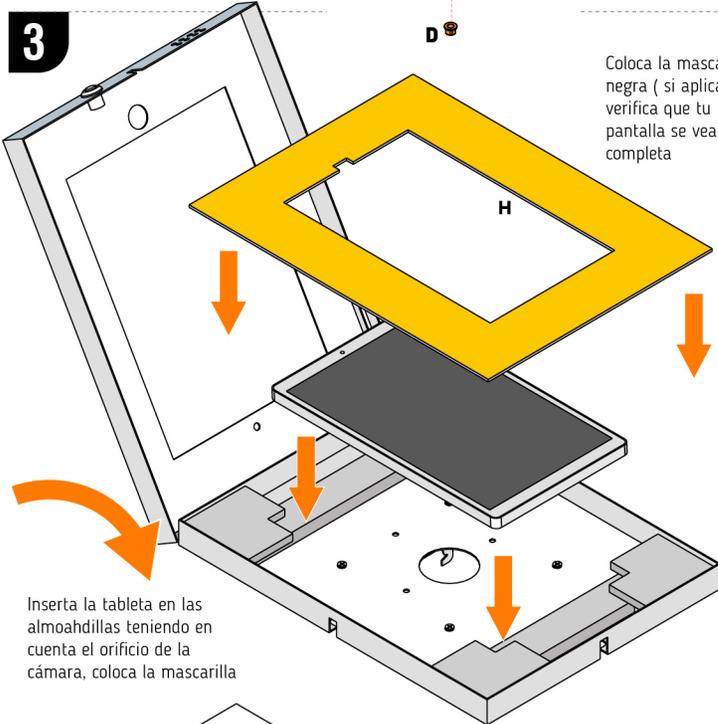

Coloca la mascarilla negra (si aplica), verifica que tu pantalla se vea completa

Inserta la tableta en las almohadillas teniendo en cuenta el orificio de la cámara, coloca la mascarilla

4

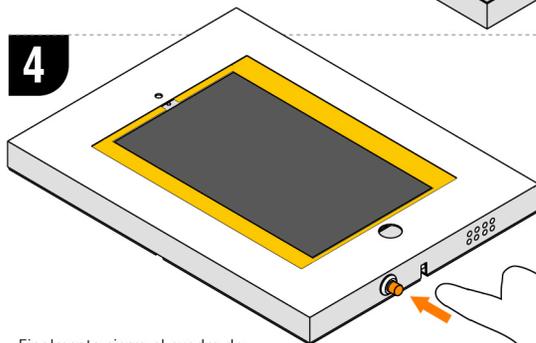

Finalmente cierra el cuadro de seguridad presionando el botón de la chapa bancaria

Es muy importante que conserves el número de tu llave por si la extravías, recuerda que la reposición será muy costosa

00243

5

Instala la base del soporte en la pared perforando dos agujeros, usa la placa de la base como plantilla

6

Coloca el cuadro de seguridad con la placa VESA en el soporte que fijaste a la pared

Atornilla los 2 tornillos de seguridad Torx (ambos lados), ajusta la inclinación deseada y aprieta el tornillo Torx

Debes usar la punta Torx con un desarmador entrada hexagonal compatible

7

Verifica la presión de los tornillos de ajuste de las rótulas para graduar el movimiento lateral

