



TSCLK13W01GO


Soporte Universal Antirrobo para Microsoft Surface Go 2 y 3


ITEM	DESCRIPTION/PART NO.	ITEM	DESCRIPTION/PART NO.
------	----------------------	------	----------------------


Base

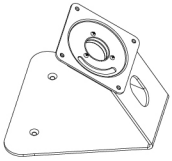


 Tornillo 4

 Pija para cemento 2

 Taquete para concreto 2



 Almohadillas autoadhesivas 4

 llave tipo Bancaria 2








 Kit de ajuste Tableta 1

1

Cuadro

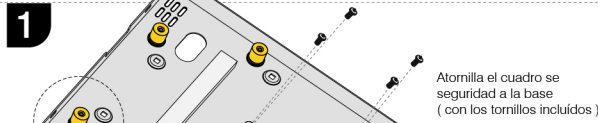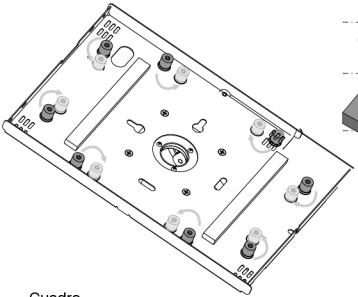

Desatornilla y coloca los espaciadores en la posición del cuadro de arriba

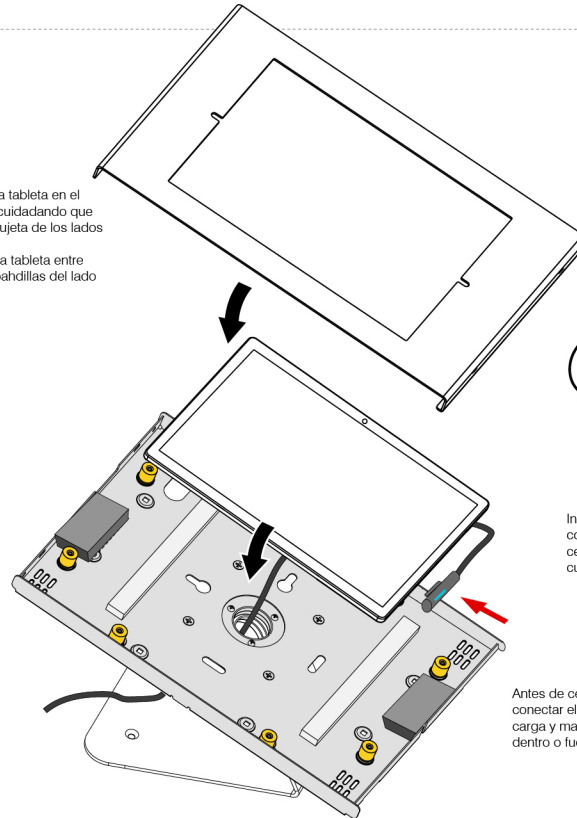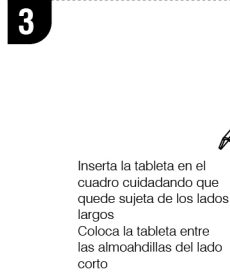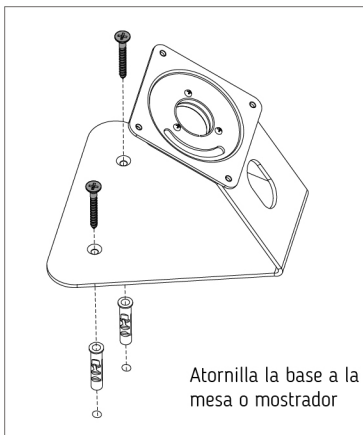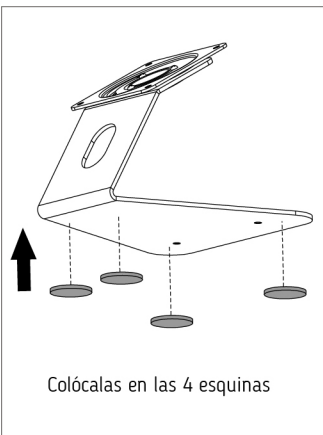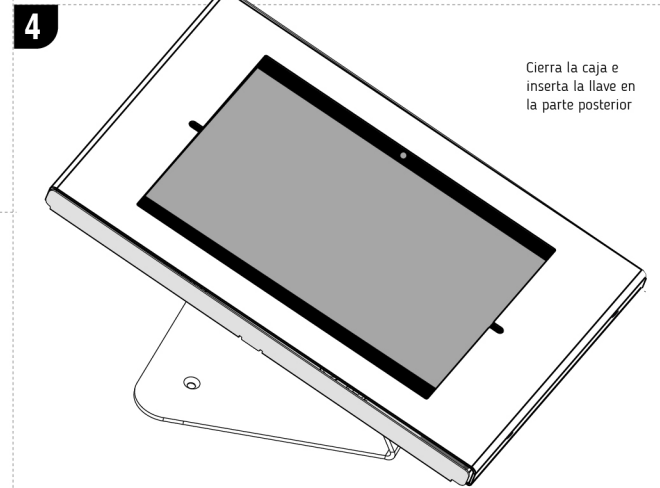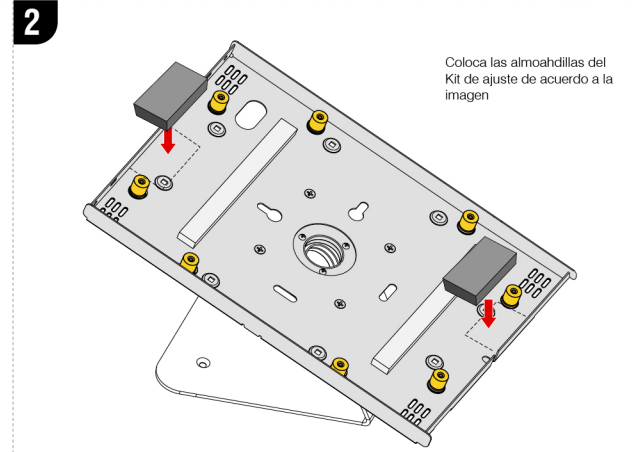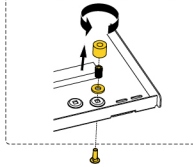

Antes de cerrar puedes conectar el cable de carga y manejarlo por dentro o fuera de la caja

