


TSCBAL2MOV01S

Soporte Antirrobo para iPads y tabletas

Manual de Instalación

Contenido del paquete

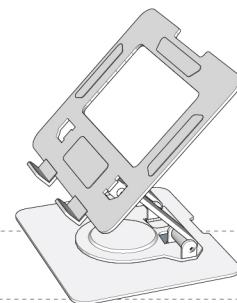


Soporte metálico

	Autoadhesivo 3M	1
	Placa Autoadhesiva	1
	Llave tipo Bancaria	2
	Toallita Alcohol	1
		Chicote de 178 cm con candado

1

Retira la película del autoadhesivo 3M, pégalo y después retira la película del otro lado

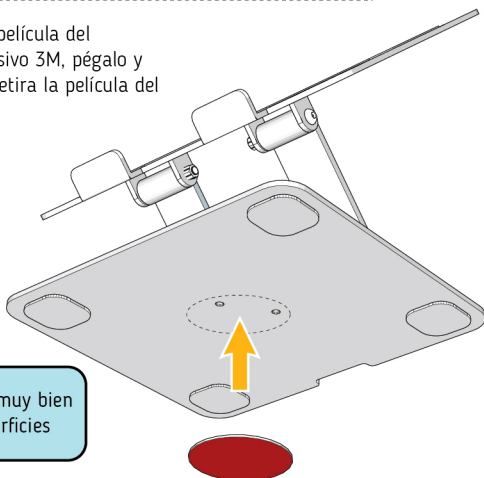

Limpia muy bien las superficies




4



Sujeta el chicote a algún elemento fijo pasando el candado por el bucle


1B

Pega la base a la superficie de la mesa, escritorio o mostrador. Presiona levemente la base para mejor adherencia

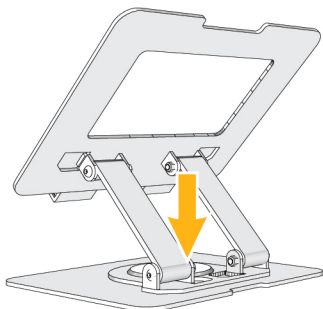

2


Retira la película de la parte posterior de la placa Socket

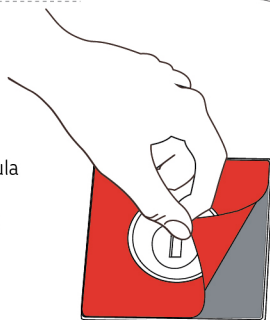

Debes esperar 30 min después de adherirlo YA NO LO DESPEGUES

3


Coloca antes la tableta en el soporte vertical u horizontal para pegar la placa. YA NO LA DESPEGUES, REDUCE LA ADHERENCIA

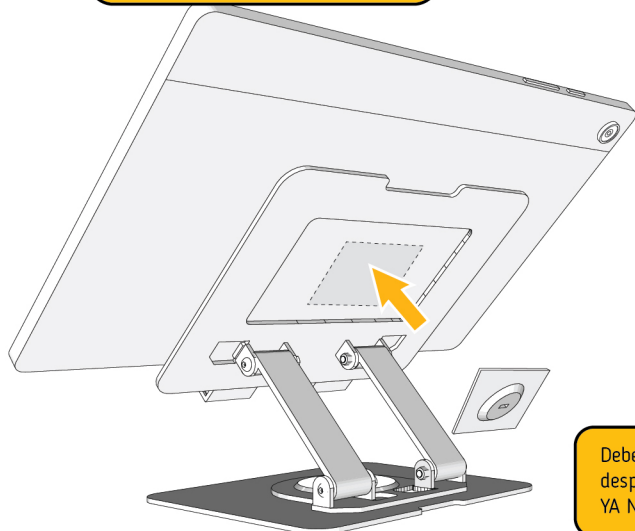

Debes esperar 30 min después de adherirlo YA NO LO DESPEGUES

5

Inserta la punta del candado en el slot tipo Kensington de la placa de acero

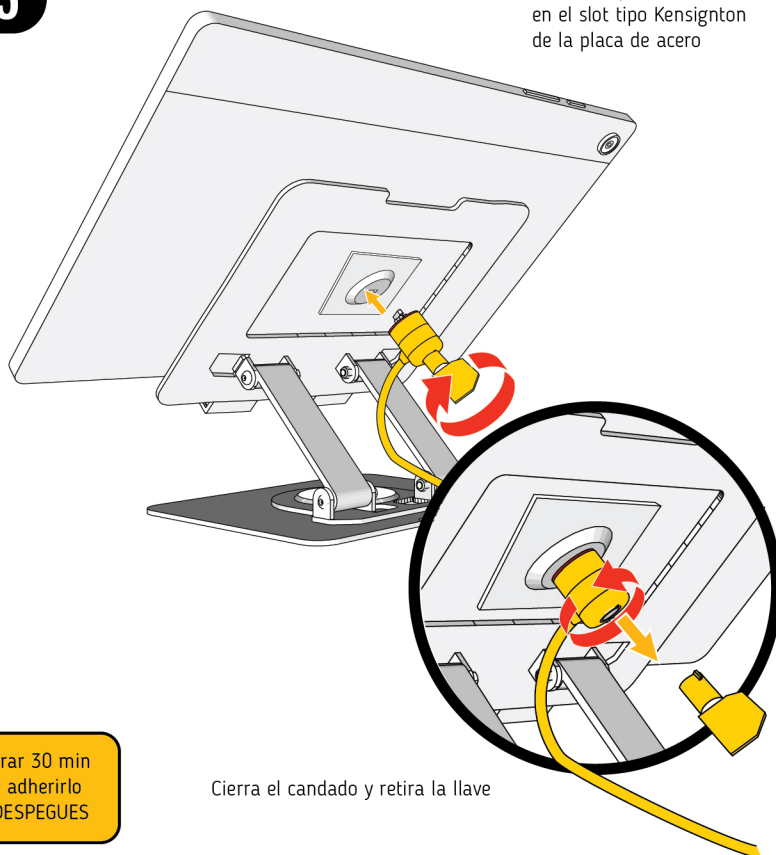

Cierra el candado y retira la llave